
Oster®

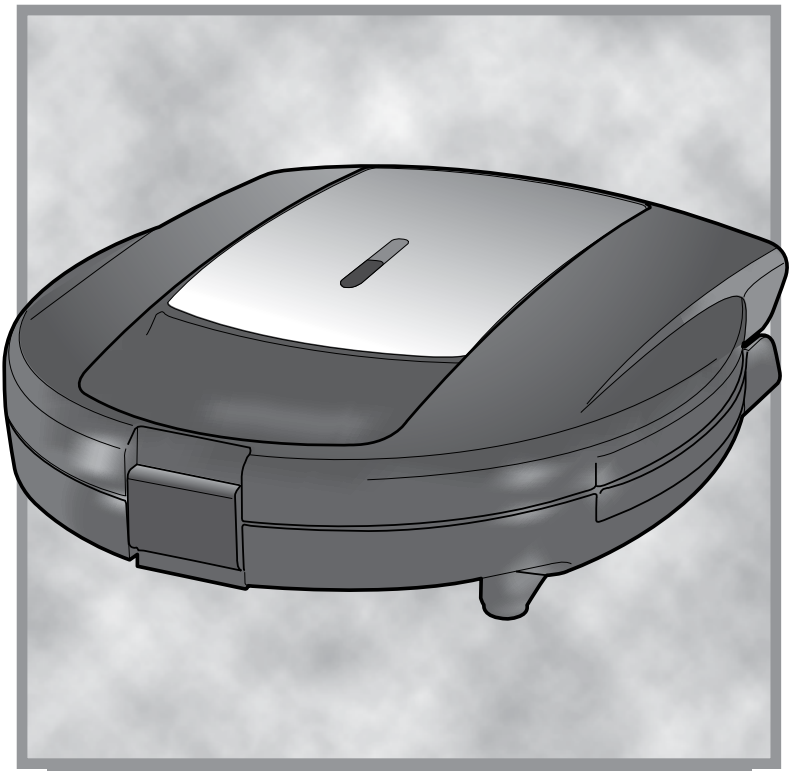

MODEL/MODÈLE
MODELO

CKSTSM3891 &
CKSTSM3892

Instruction Manual
SANDWICH MAKER
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

Manuel d'Instructions
APPAREIL A SANDWICH
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILIZER CET APPAREIL

Manual de Instrucciones
SANDWICHERA
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

Manual de Instruções
SANDUICHEIRA
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando se usan aparatos eléctricos, deben tomarse algunas medidas básicas de seguridad incluyendo las siguientes para reducir los riesgos de incendio o descargas eléctricas, y/o daños a personas:

- **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU SANDWICHERA.**
- Antes de enchufar el aparato, asegúrese que el voltaje de la toma de corriente sea el mismo que el voltaje indicado en la placa del aparato.
- La temperatura de las superficies accesibles puede estar caliente cuando el aparato está funcionando.
- **NO** toque las superficies calientes . Utilice las asas y use siempre guantes de horno para manipular materiales calientes.
- Para evitar riesgo de descargas eléctricas, **NO** sumerja la sandwichera, el cable o el enchufe en agua u otros líquidos.
- Tenga extremo cuidado cuando utilice este aparato eléctrico en presencia de niños.
- Desconecte la sandwichera cuando no esté en uso y antes de limpiarla. Deje que el aparato se haya enfriado antes de limpiarlo o guardarlo.
- **NO** haga funcionar el aparato con el cable o enchufe dañado, si no funciona bien la unidad o si presenta daños. Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, **NO** des monte el aparato. Llévelo a un Centro de Servicio Autorizado para que sea examinado y/o reparado. Si el aparato se vuelve a montar incorrectamente, puede existir el riesgo de descargas eléctricas cuando se utilice.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante de este aparato puede causar incendio, descargas eléctricas, o lesiones personales.
- **NO** utilice este aparato a la intemperie.
- **NO** permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que entre en contacto con superficies calientes.
- **NO** coloque el aparato encima o cerca de quemadores de gas o eléctricos o dentro de un horno caliente.
- Para desconectar el aparato, sujete el enchufe y retírelo en forma recta hacia afuera. **NUNCA** tire del cable.
- Utilice la sandwichera solamente para el uso indicado.
- Utilice la sandwichera solamente sobre una superficie nivelada y que sea resistente al calor para permitir una circulación del aire por debajo de la unidad.
- Esta sandwichera ha sido diseñada exclusivamente para uso doméstico.
- **NO** haga funcionar la sandwichera abierta.

- Cuando esté usando este aparato, deje suficiente espacio libre por la parte superior y por los lados para permitir que circule el aire.
- **NO** deje nunca el aparato sin supervisión mientras esté encendido.
- Asegúrese de que no haya ningún material inflamable como cortinas, papel, plásticos y otros similares mientras el aparato esté encendido.
- Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o sin experiencia o conocimiento, a menos que la persona encargada de su seguridad haya supervisado o instruido a dichas personas respecto del uso del aparato.
- Este artefacto no ha sido diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto.
- Este artefacto eléctrico ha sido diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares tales como: uso de los empleados en las areas de la cocina en comercios, oficinas u otros ambientes laborales; casas de campo; por huéspedes en hoteles, moteles, hosterias y otro tipo de ambiente tipo hotelero.

ESTE APARATO ES EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOMÉSTICO.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES ESPECIALES DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Tome en cuenta las siguientes instrucciones para asegurar el uso correcto del cable eléctrico.

- No utilice un alargador con este producto.
- No tire, retuerza ni abuse del cable eléctrico.

Si el cable es dañado, el deve ser reemplazado por el fabricante, un agente de servicio o otra persona igualmente capacitada para evitar un peligro.


(ÚNICAMENTE PARA PRODUCTOS DE 120 V Y 127 V CON DOS CLAVIJAS PLANAS)
Este artefacto eléctrico cuenta con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe entrará sólo de una manera en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no entra por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado.

NO MODIFIQUE EL ENCHUFE DE NINGUNA FORMA.

BIENVENIDO

Felicitaciones por la compra de su Sandwichera Oster®. Los productos Oster® están diseñados para brindarle la más alta calidad, facilidad de uso y practicidad. Un uso, cuidado y mantenimiento adecuado le asegurarán un funcionamiento sin problemas y una larga duración de ese aparato.

CARACTERÍSTICAS DE LA SANDWICHERA OSTER®

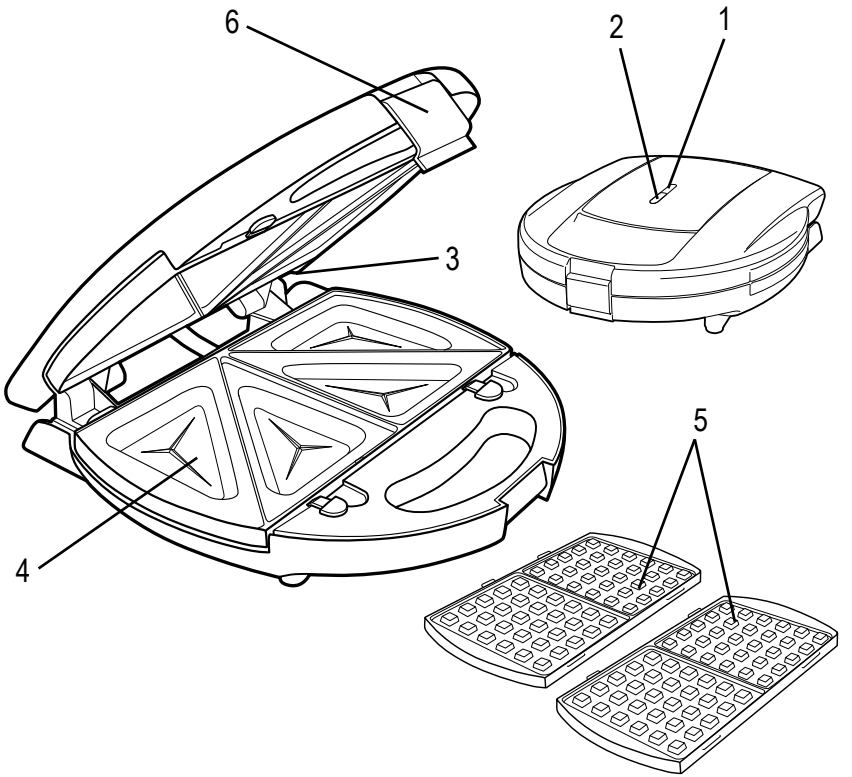

1. Luz Indicadora de Listo (Verde)
2. Luz Indicadora de Encendido (Roja)
3. Guardacable
4. Platos Extraíbles para Sandwiches de Material Antiadherente
5. Platos Extraíbles para Waffles de Material Antiadherente (modelo CKSTSM3892 solamente)
6. Cierre de Seguridad para Almacenamiento Vertical y Compacto

ANTES DE USAR LA SANDWICHERA OSTER®

Antes de usar la Sandwichera Oster® por primera vez, le sugerimos lavar y preparar las superficies de cocción de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- Desconecte el aparato de la toma de corriente y lave las superficies de cocción con una esponja o un paño húmedo en agua caliente con jabón. NO SUMERJA EL APARATO EN AGUA. Enjuague con una esponja o paño húmedo y seque.
- Engrase ligeramente las superficies de cocción con una pequeña cantidad de mantequilla o margarina y limpie cualquier sobrante. Enchufe el aparato a la toma de corriente. Primero se iluminará la luz indicadora de encendido (roja) y posteriormente se encenderá la luz indicadora de listo (verde).

Nota: es posible que cuando utilice la sandwichera por primera vez detecte una pequeña cantidad de humo. Este fenómeno es normal y se debe al calentamiento inicial de los componentes internos.

USO DE LA SANDWICHERA OSTER®

- Conecte el aparato a la toma de corriente. La luz indicadora de Encendido (roja) se iluminará y permanecerá encendida mientras el aparato esté conectado.
- Deje que el aparato se precaliente hasta que la luz indicadora de Listo (verde) se encienda.
- Una vez haya que preparado su sándwich, abra la tapa y colóquelo sobre la superficie de cocción. TENGA CUIDADO DE NO RELLENAR EXCESIVAMENTE EL SANDWICH.
- Baje la tapa hasta cerrar la unidad y coloque el cierre de seguridad. NO FUERCE EL CIERRE DE LA TAPA.

Nota:

  - Asegúrese que el cable eléctrico se mantenga alejado de las superficies de cocción cuando el aparato esté en funcionamiento.
  - Es posible que la luz indicadora de Listo (verde) se encienda y apague mientras esté cocinando. Esto indica que el termostato está manteniendo la temperatura de cocción correcta para asegurar una perfecta preparación de sus sándwiches.

- Cuando los sándwiches estén cocinados a su gusto, sáquelos con una espátula plástica.
- Las superficies de cocción tienen un recubrimiento antiadherente de larga duración. Aún así, algunos ingredientes, como por ejemplo el queso, pueden derretirse y pegarse en dichas superficies. Para despegar los residuos de alimentos, use una espátula de plástico o una cuchara de madera. Nunca utilice un objeto metálico afilado, como un cuchillo, que pueda dañar el recubrimiento antiadherente.

CUANDO TERMINE DE USAR LA SANDWICHERA, DESENCHUFE EL CABLE DE LA TOMA DE CORRIENTE.

RECOMENDACIONES PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS

- Deje siempre que el aparato se precaliente antes de usarlo.
- Tenga mucho cuidado cuando prepare sándwiches que contengan relleno como queso, tomate o mermelada, ya que éstos retienen el calor y le pueden quemar si se comen muy rápido.
- No es necesario colocar margarina o mantequilla en las superficies exteriores del pan, pues la sandwichera tiene superficies antiadherentes. Sin embargo si desea un tostado dorado, puede engrasar ligeramente el pan.

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Desconecte el aparato de la toma de corriente y permita que el aparato se enfríe completamente, antes de limpiarlo.
- Saque los platos de cocción y límpielos con una esponja o paño húmedo en agua tibia con jabón.

NUNCA SUMERJA EL APARATO EN AGUA. NO INTRODUZCA LA SAND WICHERA EN EL LAVAVAJILLAS.

- Para eliminar restos de comida, utilice un cepillo o un limpiador no abrasivo. No utilice ningún tipo de químico, estropajos de aluminio o limpiadores abrasivos que puedan dañar la superficie antiadherente.
- Para limpiar la superficie exterior pase un paño húmedo y luego seque con un paño suave y seco.
- Guarde la sandwichera en posición cerrada. Cierre la sandwichera uniendo las superficies de cocción y coloque el cierre de seguridad.
- **NUNCA** utilice utensilios de metal u objetos afilados, como un cuchillo, que puedan dañar las superficies antiadherentes.

Nunca corte comidas directamente sobre la superficie de cocción.