Oster®



MODEL /
MODELO

CKSTSM3884

INSTRUCTION MANUAL

SANDWICH PRESS GRILL

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PLANCHA SANDWICHERA

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando se utilizan electrodomésticos, se deben tener en cuenta algunas precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS PARA FUTURA REFERENCIA.

1. Asegúrese de que el voltaje del tomacorriente sea el mismo que el voltaje indicado en la etiqueta de las especificaciones del aparato.
2. Para protegerse contra el riesgo de descargas eléctricas, **NO** sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua o en otros líquidos.
3. **NO** toque las superficies calientes. Use la agarradera.
4. Los niños no deben usar este electrodoméstico.
5. Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no lo esté usando y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de limpiarlo o guardarlo.
6. **NUNCA** hale por el cable eléctrico para desconectar el aparato del tomacorriente. Hale por el enchufe para desconectar la unidad.
7. **NO** utilice ningún electrodoméstico que tenga el cable dañado. **NO** use la unidad si no está funcionando correctamente, si se ha caído o maltratado en alguna forma. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, **JAMÁS** trate de reparar el aparato por su cuenta: llévelo a un Centro de Servicio Autorizado Oster® para que sea revisado y reparado. Si la unidad ha sido ensamblada incorrectamente, puede existir el peligro de descargas eléctricas cuando se utilice.
8. El uso de accesorios o piezas no recomendados por el fabricante puede ocasionar incendios, choques eléctricos o lesiones.
9. **NO** utilice a la intemperie o para fines comerciales.
10. **NO** utilice este aparato para fines distintos a aquellos para los cuales fue diseñado.
11. **NO** permita que el cable eléctrico cuelgue del borde de la mesa o superficie de trabajo, ni que esté en contacto con superficies calientes.
12. **NO** coloque el electrodoméstico encima o cerca de una estufa eléctrica o de gas que esté caliente, ni sobre un horno caliente o un horno de microondas.
13. Únicamente utilice el aparato sobre una superficie plana y nivelada que sea resistente al calor.
14. Se debe tener extrema precaución al mover cualquier aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos.
15. Cuando esté usando este aparato, deje suficiente espacio libre por la parte superior y por los lados para que circule el aire.
16. **NO** deje nunca el aparato sin supervisión mientras esté en funcionamiento.

17. Use el aparato solo en un tomacorriente de pared.

18. Asegúrese de que no haya cerca ningún material inflamable como cortinas, papel, plásticos, etc., mientras el aparato esté funcionando.

19. Este artefacto eléctrico **NO** está destinado para ser usado por personas (incluso niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas, o carezcan de la experiencia y el conocimiento necesarios para utilizarlo, a menos que una persona responsable por su seguridad los haya supervisado o instruido en el uso de este electrodoméstico. Los niños deberán estar bajo supervisión para cerciorarse de que **NO** jueguen con el artefacto eléctrico.

20. Se requiere estricta supervisión cuando se utilice el electrodoméstico cerca niños o personas discapacitadas.

21. Debe introducir primero el sensor de temperatura en el electrodoméstico y luego enchufar el cable en el tomacorriente de pared. Para desconectarlo, gire la rueda de control a la posición de apagado “O” y seguidamente saque el enchufe del tomacorriente.

22. Este artefacto no ha sido diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto.

23. Este artefacto eléctrico ha sido diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares tales como: uso de los empleados en las áreas de la cocina en comercios, oficinas u otros ambientes laborales; casas de campo; por huéspedes en hoteles, moteles, hosterías y otro tipo de ambiente tipo hotelero.


ÉSTA UNIDAD ES SÓLO PARA USO DOMÉSTICO.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

CÓMO USAR UN CABLE ELÉCTRICO CORTO

Se proporciona un cable de alimentación corto para disminuir los riesgos originados por enredos o tropiezos con cables largos. Se puede utilizar una extensión si se emplean las debidas precauciones. Si se usa una extensión, la capacidad nominal indicada de la misma debe ser por lo menos igual o mayor a la del artefacto. La extensión debe colocarse de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, donde los niños podrían halarla o podría ocasionar tropiezos accidentales.

DESCRIPCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO

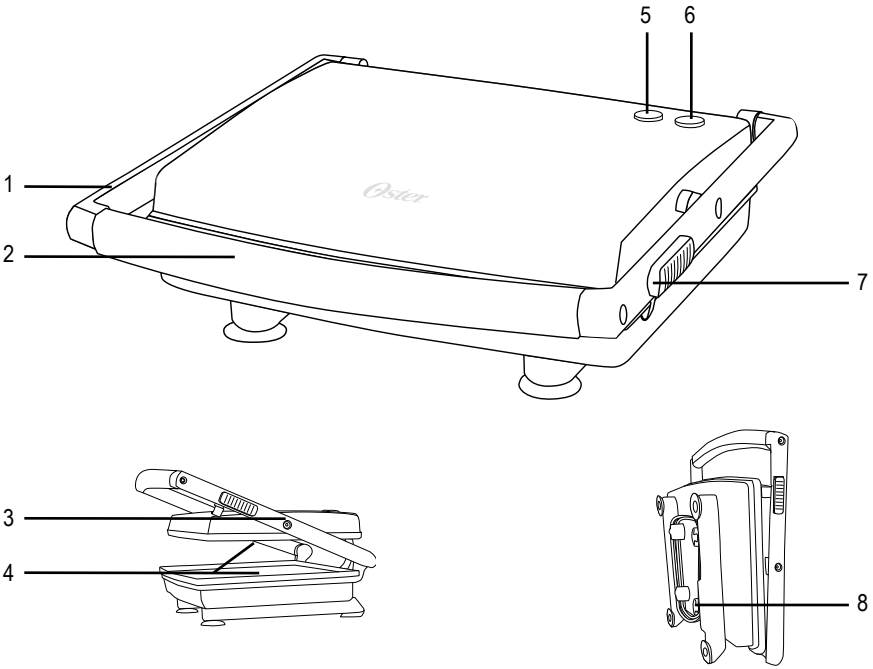

1. Sistema de bisagras ajustables
2. Asa metálica fundido
3. Agarradera fría al tacto
4. Seguro
5. Luz indicadora de encendido (roja)
6. Luz indicadora de listo (verde)
7. Superficie de cocción antiadherente
8. Almacenamiento vertical con área para enrollar el cable

ANTES DE USAR EL ELECTRODOMÉSTICO

Antes de usar la plancha sandwichera Oster® por primera vez, siga las siguientes instrucciones:

1. Retire todas las etiquetas del producto.
2. **NO SUMERJA EL CONTROL DE TEMPERATURA EN AGUA.**
3. Limpie y acondicione las superficies antiadherentes:
   - Desconecte el aparato del tomacorriente y limpie las superficies de cocción con una esponja o un paño humedecido en agua caliente y jabonosa. NO SUMERJA EL APARATO EN AGUA. Enjuáguelo con una esponja o un paño húmedo y séquelo.
   - Para acondicionar las superficies de cocción, enchufe el aparato en un tomacorriente. La luz indicadora de encendido (roja) y la luz indicadora de listo (verde) se iluminarán. Deje que la plancha sandwichera se precaliente hasta que la luz indicadora de listo (verde) se apague. Engrase ligeramente las superficies de cocción con una pequeña cantidad de mantequilla o margarina y limpie cualquier exceso.

NOTA: es posible que cuando utilice el aparato por primera vez detecte una pequeña cantidad de humo. Esto es muy normal y se debe al calentamiento inicial de los componentes internos.

La plancha sandwichera Oster® ya está lista para usar y no será necesario volverla a acondicionar.

CÓMO USAR LA PLANCHA SANDWICHERA OSTER®

1. Enchufe el aparato en el tomacorriente apropiado. La luz indicadora de encendido (roja) se iluminará y permanecerá encendida mientras el aparato esté conectado.
2. Suelte el seguro ubicado en la parte lateral del asa de metal fundido.
3. Precaliente la plancha sandwichera hasta que la luz indicadora de listo (verde) se apague.
4. Cuando haya terminado de preparar el alimento que va a cocinar, colóquelo sobre la superficie de cocción.
5. Baje suavemente la superficie de cocción superior sujetándola por el asa de metal fundido (use la agarradera fría al tacto). La bisagra ajustable se adaptará automáticamente para asegurar que la superficie de cocción superior caiga uniformemente sobre el alimento y lograr así una cocción perfecta.
   NOTA: asegúrese de que el cable eléctrico se mantenga alejado de las superficies de cocción cuando el aparato esté en funcionamiento.
6. Deje que los alimentos se cocinen hasta que estén listos. La plancha sandwichera cocinará los alimentos por ambos lados simultáneamente.
   NOTA: es posible que la luz indicadora de listo (verde) se encienda y apague mientras esté cocinando. Esto indica que el termostato está manteniendo la temperatura de cocción correcta para garantizar que los alimentos queden preparados a la perfección.
7. Las superficies de cocción tienen un recubrimiento antiadherente de larga durabilidad. Aun así, algunos rellenos de sándwich, como por ejemplo el queso, pueden derretirse y ocasionar que el sándwich se pegue a las superficies de cocción. Para despegar el sándwich, use una espátula de plástico o una cuchara de madera. Nunca utilice un objeto metálico afilado, como un cuchillo, ya que esto podría dañar el recubrimiento antiadherente.
8. Cuando termine de usar la plancha sandwichera , desenchufe el cable del tomacorriente.