






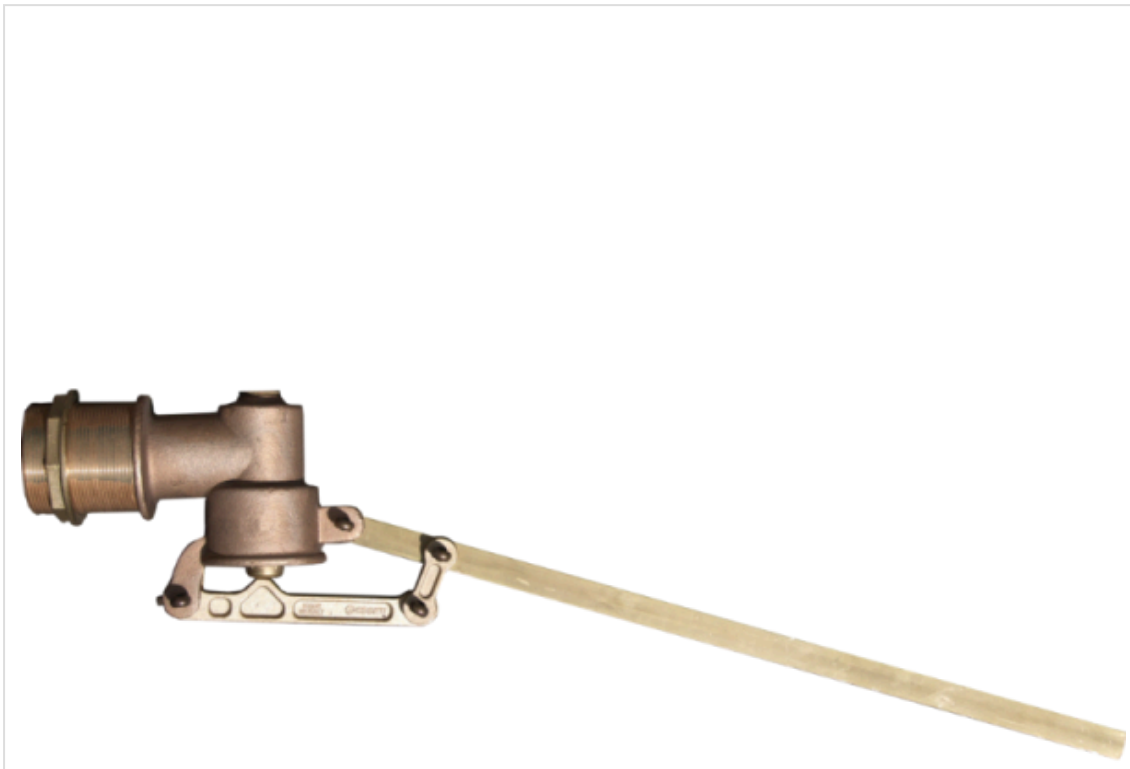

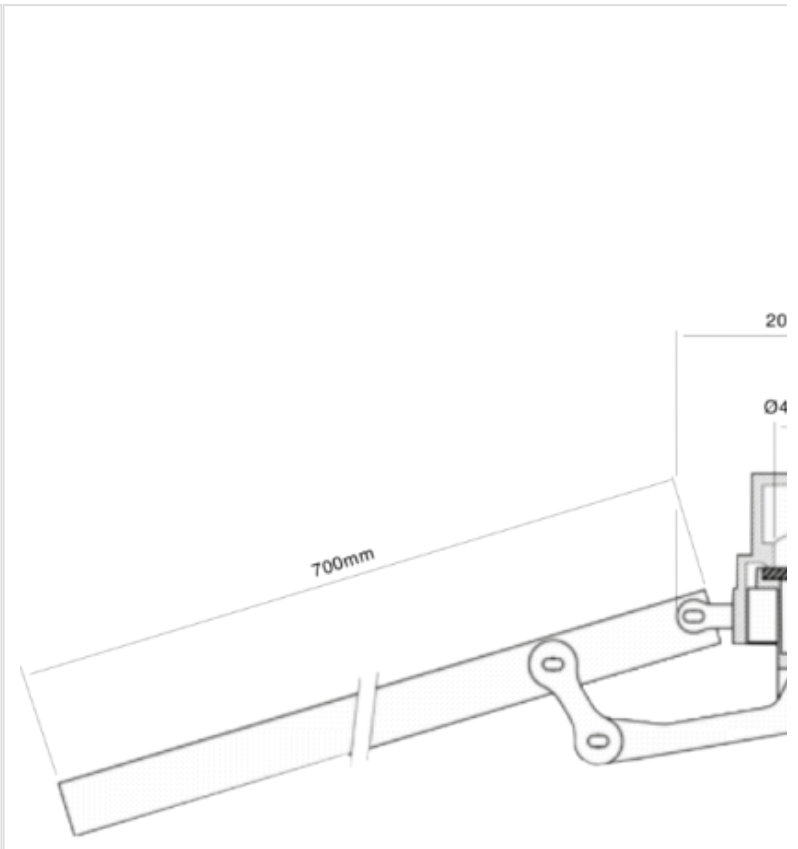

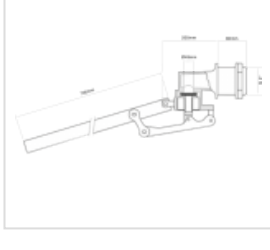

VALVULA FLOTANTE 4” BRONCE

• Estanques de acumulación de agua.

Categoria: ESSETI

Descripción

USO COMUN

• Estanques de acumulación de agua.

PRECAUCIONES

• No usar una boya de mayor tamaño que la especificada de fábrica. Esto podría quebrar la barra y anular la garantía.

• Tener la precaución que la boya o la barra no queden tocando los costados o la tapa del estanque.

• Tome la precaución de que la válvula quede instalada a una altura adecuada en el estanque, de tal forma que corte el paso de agua unos diez centímetros bajo el rebalse del estanque.

• Si la válvula no corta por exceso de presión se debe de instalar un reductor de presión.

• Asegurarse que en salas de bomba subterráneas haya una bomba sentina con la capacidad de litros por minuto que evite inundación en caso de falla de la válvula flotante, esto de acuerdo a normativa.

CARACTERISTICAS

• Cuerpo de bronce, pistón y barra de latón.

• Sello de goma NBR sobre asiento de bronce.

• Hilo de la válvula de 4" BSP.

• Caudal máximo de 1585 lpm a 14,5 psi.

• Presión máxima de trabajo 87 psi.

• Temperatura máxima de trabajo 80°C.

• Usar boya de cobre de 300 mm y soporte de latón de 6 x 20