Oster®



MODEL/MODÈLE
MODELO **BVSTDC3390**

INSTRUCTION MANUAL
COFFEE URN
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

MANUEL D'INSTRUCTIONS
PERCOLATEUR
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D ' UTILISER CET APPAREIL

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CAFETERA TIPO PERCOLADOR
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ARTEFACTO

MANUAL DE INSTRUÇÕES
CAFETEIRA
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando se utilicen artefactos eléctricos deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar el percolador.
- Cerciórese de que el percolador esté totalmente ensamblado antes de hacerlo funcionar.
- **NO** toque las superficies calientes "⚠". Utilice las asas o las perillas. Es probable que las superficies se calienten durante el uso.
- Utilice el percolador sobre una superficie seca y nivelada para evitar interrumpir el flujo de aire por debajo del artefacto.
- **NO** utilice el percolador si presenta piezas rotas.
- **NUNCA** enchufe el percolador sin agua en el recipiente ya que la unidad se apagará automáticamente hasta que la desenchufe y se refresque. El elemento térmico podría dañarse después de calentar durante todo el día.
- **NO** agregue agua por encima de la marca de nivel "MAX".
- Hacer funcionar la unidad de cualquier modo distinto al especificado en este manual, puede ocasionar daños materiales o lesiones personales.
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Desenchufe la unidad del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. Deje que las piezas del percolador se enfríen antes de colocar o sacar piezas y antes de limpiar el electrodoméstico.
- Para protegerse contra el riesgo de descargas eléctricas, no sumerja el artefacto, el cable de alimentación ni el enchufe en agua ni en otros líquidos.
- **NO** utilice un electrodoméstico que tenga un cable o un enchufe dañado, ni después de que el artefacto haya presentado fallas, se haya caído o haya sufrido cualquier otro desperfecto. Devuelva el artefacto al Centro de Servicio Autorizado Oster® más cercano para su inspección, reparación, ajuste eléctrico o mecánico.
- **NO** deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o la mesada ni que entre en contacto con superficies calientes, incluyendo estufas.
- **NO** traslade el percolador mientras esté en funcionamiento o cuando contenga café todavía caliente.
- **NO** coloque este artefacto cerca o sobre un quemador caliente, ya sea de gas o eléctrico, ni donde pueda entrar en contacto con un horno caliente.
- **NO** utilice este artefacto para otros fines distintos a los recomendados.
- **NO** utilice en exteriores.
- Se requiere estricta supervisión cuando se utilice este o cualquier otro artefacto cerca de niños, para garantizar que no jueguen con el electrodoméstico.
- Este artefacto eléctrico no está destinado para ser usado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas, o carezcan de la experiencia y conocimiento necesarios para utilizarlo, a menos que una persona responsable por su seguridad les haya supervisado o instruido en el uso de este electrodoméstico.

ESTA UNIDAD ESTÁ DISEÑADA SÓLO PARA USO DOMÉSTICO.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

(Únicamente para 120 y 127V con dos clavijas planas) Este artefacto eléctrico cuenta con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe entrará sólo de una manera en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no entra por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado. **NO MODIFIQUE EL ENCHUFE DE NINGÚNA FORMA.**


INSTRUCCIONES PARA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Se proporciona un cable de alimentación corto para disminuir los riesgos originados por enredos o tropiezos con cables largos. Lea las instrucciones que se presentan a continuación para garantizar el uso sin riesgos del cable de alimentación.

- No utilice una extensión con este artefacto.
- No tire, tuerza ni maltrate el cable eléctrico de ninguna forma.

Si el cable de alimentación se daña, éste deberá ser reemplazado por un Centro de Servicio Autorizado Oster® o por especialistas calificados, para evitar riesgos.

DESCRIPCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO

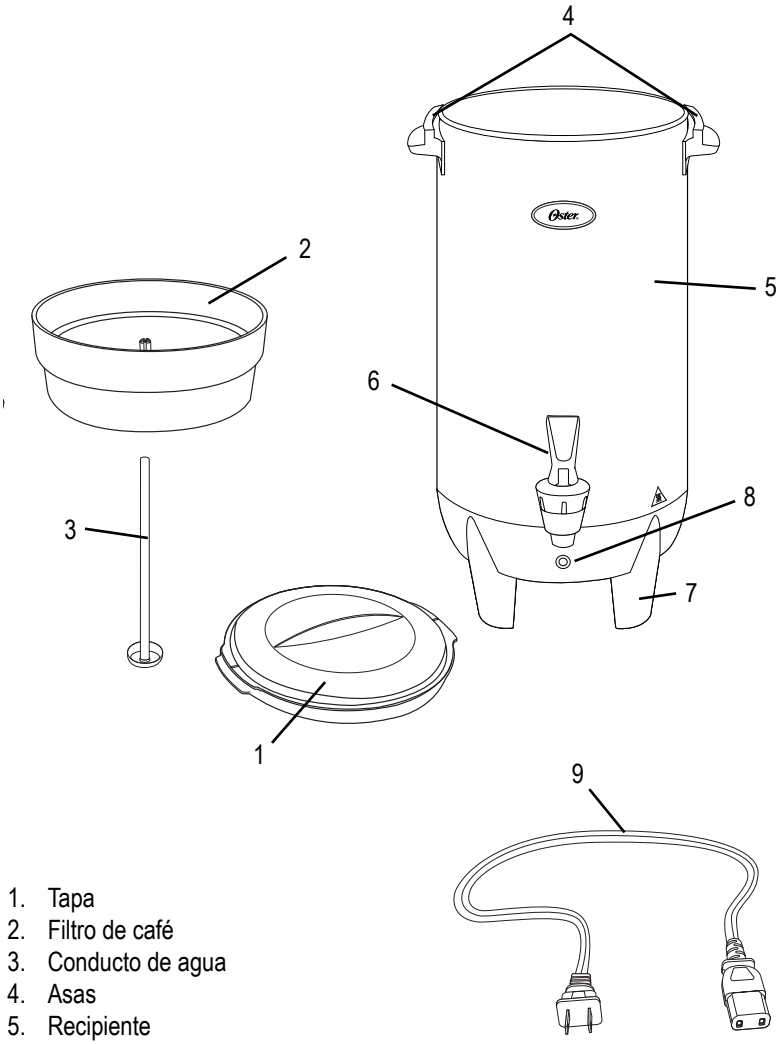

1. Tapa
2. Filtro de café
3. Conducto de agua
4. Asas
5. Recipiente
6. Espita
7. Base
8. Luz indicadora
9. Cable removible

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

1. Lea detenidamente todas las instrucciones.
2. Saque cuidadosamente el percolador y sus accesorios del empaque.
3. Limpie el recipiente del percolador con un paño limpio y húmedo. No sumerja la unidad en ningún líquido.
4. Lave la tapa, el filtro de café y el conducto de agua con agua tibia jabonosa. Enjuague bien todas las piezas.
5. Coloque nuevamente todas las piezas en la unidad y cierre la tapa.
6. Elija un lugar para colocar el percolador. Deberá colocarlo en un espacio abierto, sobre un mostrador plano, donde el enchufe pueda llegar al tomacorriente.
7. A continuación, ejecute un ciclo de colado sólo con agua, sin añadir café.
8. Cuando haya finalizado el ciclo de colado, desenchufe el percolador y deseche el agua. Deje que el percolador se refresque.

Su percolador ya está listo para usar.

INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO

1. Saque el filtro de café y el conducto de agua de la unidad y a continuación agregue agua hasta el nivel deseado, según la cantidad de tazas de café que desee colar (hasta el nivel “MAX” para 35 tazas). Para garantizar que el café tenga el mejor sabor, asegúrese de colar al menos 10 tazas cada vez.
   Nota: No utilice agua caliente. No agregue agua por encima de la marca de nivel “MAX”.

2. Vuelva a colocar el conducto de agua y el filtro de café en la unidad y cerciórese de que el conducto calce en la parte inferior del filtro de café y del elemento térmico (localizado en el fondo del recipiente).

3. Añada la cantidad de café molido deseado en el filtro de café. Nota: No agregue demasiado café. El nivel máximo de café debe quedar 2 cm (1 pulgada) por debajo del borde del filtro; de lo contrario, el café podría desbordarse durante el proceso de colado.

   A continuación las cantidades sugeridas:
   Puede ajustar la cantidad de café según su preferencia y el tipo de café empleado.

Para Preparar (tazas de 150 ml)	Use la siguiente cantidad de café molido
10 tazas	1 taza medidora
20 tazas	1-3/4 tazas medidoras
30 tazas	2-1/4 tazas medidoras
35 tazas	2-1/2 tazas medidoras

4. Para colar café, cierre la tapa girándola hacia la derecha hasta que los símbolos de cierre queden alineados.

5. Inserte el cable de alimentación en el receptáculo localizado en la parte posterior de la unidad y seguidamente enchúfelo en un tomacorriente apropiado. El percolador comenzará a colar café. Nota: No abra la tapa mientras la unidad esté colando.

6. Una vez que la temperatura del agua ascienda a 85ºC, terminará el proceso de colado y la unidad cambiará automáticamente a la función para mantener el café caliente. El percolador mantendrá el café colado a una temperatura apta para consumo. La luz indicadora se encenderá, indicando que el café está listo para servir.

7. Si no desea mantener el café caliente o desea apagar la unidad, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.

LIMPIEZA DEL PERCOLADOR

1. Cerciórese de desenchufar el percolador y dejarlo enfriar antes de limpiarlo.

2. Limpie la superficie exterior del recipiente con un paño húmedo.
   Nota: NO SUMERJA EL CUERPO DE LA UNIDAD, EL CABLE DE ALIMENTACIÓN NI EL ENCHUFE EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO.

3. Lave la tapa, el filtro de café y el conducto de agua con agua tibia jabonosa. Enjuague bien todas las piezas.

4. Vierta un poco de agua dentro del recipiente para limpiar el interior con un cepillo de cerdas suaves. Deseche el agua después de limpiarlo.
   Nota: Debe limpiar el interior después de cada uso.