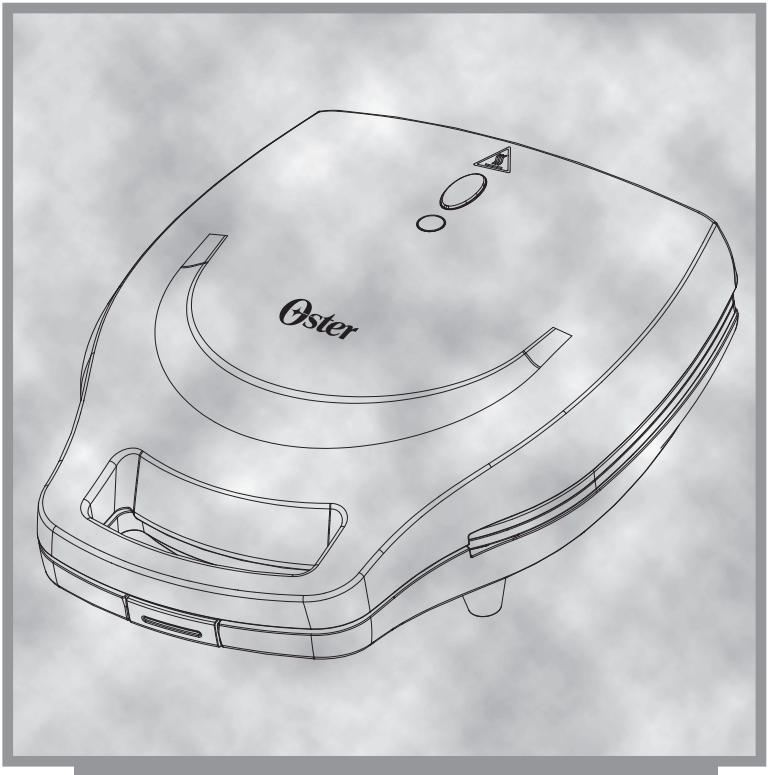


MODELO
MODEL

CKSTAM0513-013
CKSTAM0513-052
CKSTAM0513-053

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MAQUINA PARA AREPAS (TOSTY AREPA, AREPA MAKER)

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

INSTRUCTION MANUAL

TOSTY AREPA MAKER

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando se utiliza cualquier artefacto eléctrico, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:


1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES, ETIQUETAS DEL PRODUCTO Y ADVERTENCIAS ANTES DE UTILIZAR EL ARTEFACTO.**
2. Antes de conectar el artefacto, asegúrese de que el voltaje en su tomacorriente sea el mismo que el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación de la unidad.
3. ⚠ **NO** toque las superficies calientes. Siempre use guantes para horno cuando manipule materiales calientes y deje que las partes metálicas se enfríen antes de limpiarlas. Permita que la unidad se enfríe completamente antes de colocarle o retirarle partes. Utilice siempre los guantes cuando mueva la unidad.
4. Cuando la unidad no esté en uso y antes de limpiarla, desenchufe el artefacto del tomacorriente de la pared. NOTA: Asegúrese de que la unidad esté apagada antes de desenchufarla.
5. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el artefacto en agua ni en ningún otro líquido.
6. Cuando utilice el artefacto, mantenga la unidad a una distancia mínima de 15 cm (6 pulgadas) de las paredes en todos los lados. Retire los cables de otros productos de detrás del artefacto.
7. **NO** opere este o cualquier otro artefacto con un cable o enchufe desgastado o dañado o después de que el artefacto no funcione correctamente, se haya caído o dañado de alguna manera. Lleve este artefacto solo al Centro de Servicio Autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
8. **NO** utilice accesorios no recomendados por el fabricante; ya que esto podría provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
9. **NO** lo utilice al aire libre o con fines comerciales.
10. **NO** use este artefacto para otro uso que no sea el indicado.
11. **NO** permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador, ni que entre en contacto con superficies calientes.
12. **NO** coloque el artefacto cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o en un horno caliente.
13. Se puede producir un incendio si el artefacto está cubierto o toca materiales inflamables, como cortinas, tapicerías, paredes, etc., cuando está en funcionamiento. No guarde ningún artículo sobre el artefacto cuando esté en funcionamiento.
14. La superficie exterior puede calentarse cuando se utiliza el artefacto.
15. **NO** deje el artefacto desatendido durante su uso.
16. **NO** lo opera en la posición de abierto.
17. Úselo solo sobre una superficie plana resistente al calor.

18. Este artefacto NO está destinado a ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del artefacto por parte de una persona responsable de su uso por seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el artefacto.
19. Este artefacto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del artefacto de manera segura y entienden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el artefacto. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
20. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza cualquier artefacto por o cerca de niños, o personas incapacitadas.
21. Las instrucciones deben indicar que los artefactos no están diseñados para ser operados por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
22. Este electrodoméstico está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como: áreas del personal de cocina en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo, granjas, por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial y hosterías.

ESTA UNIDAD ES SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN DEL ARTEFACTO

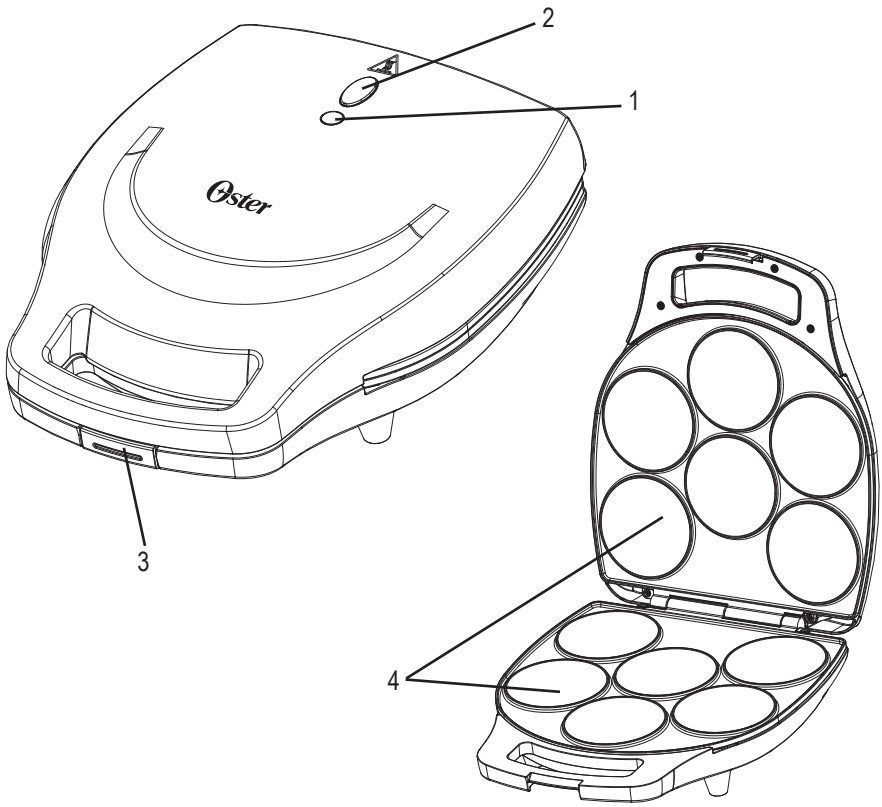

1. Luz Indicadora de Encendido
2. Luz Indicadora de Cocción Lista ☑
3. Tapa con Cierre de Seguridad

   La Tapa con Cierre de Seguridad mantiene la unidad cerrada. Esto permite que la unidad mantenga la temperatura adecuada y garantiza la uniformidad de cocción.

4. Superficies de Cocción Antiadherentes

   Las superficies de cocción antiadherentes permiten una fácil liberación de las arepas y facilita la limpieza.

PREPARACIÓN PARA EL PRIMER USO

1. Retire todo el material de embalaje.
2. Limpie las superficies de cocción con un paño suave y húmedo y luego deje secar.
3. Engrase ligeramente las superficies de cocción con un poco de aceite de cocina.
4. Caliente, sin cubrir, hasta que alcance el máximo calor.
5. Apague y enfríe por completo.
6. Limpie el aceite en exceso con agua caliente sin frotar. Tenga cuidado para evitar que el agua entre en el aparato.
7. Seque la superficie con un paño seco. Ahora el aparato está listo para ser usado.

NUNCA SUMERJA LA UNIDAD EN EL AGUA.

UTILIZANDO SU ARTEFACTO

1. Inserte el enchufe en un tomacorriente adecuado hasta que se encienda la Luz Indicadora de Encendido .
2. Permita que la unidad se precaliente durante aproximadamente 5 minutos antes de comenzar a utilizarla.
3. Cuando su Tosty Arepa Oster se calienta por primera vez, puede emitir un ligero humo u olor, esto es normal con los artefactos de calefacción. Esto no afecta la seguridad de su artefacto.
4. Para obtener mejores resultados, rocíe ligeramente las placas de cocción con aceite en aerosol antes de usarlas. Esto ayudará a retirar fácilmente las arepas después de la cocción.
5. Tenga la masa lista y divídala en porciones iguales. Con la palma de las manos, haga las porciones de masa en forma de bolitas del tamaño adecuado y colóquelas en cada cavidad antiadherente. Cierre la tapa y el cierre de serguridad del artefacto.

   NOTA: No use bolsas de plástico desechables, ya que pueden derretirse si entran en contacto con las placas calientes. Las superficies están CALIENTES.
6. Al conocer mejor su Tosty Arepa Oster, se familiarizará con la cantidad ideal de masa necesaria para preparar las arepas adecuadas y el tiempo de cocción ideal requerido.
7. En aproximadamente 7 minutos, podrá disfrutar de deliciosas arepas. Retire las arepas con una espátula de madera o plástico.
8. El tiempo de cocción estimado para preparar arepas es de aproximadamente 7 minutos. Si prefiere arepas más doradas y oscuras, se recomienda que prolongue el tiempo de cocción durante unos minutos.
9. Una vez que haya terminado de usar el artefacto, desenchufe la unidad del tomacorriente.
10. Las superficies están CALIENTES.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Este artefacto debe limpiarse después de cada uso.

1. Desenchufe siempre la unidad del tomacorriente cuando no la esté utilizando o antes de limpiarla. Permita que se enfríe por completo antes de limpiarla.
2. Las placas de cocción están recubiertas con una superficie de cocción antiadherente, por lo tanto requiere poca limpieza. Simplemente limpie las placas con un paño húmedo.
3. No sumerja el artefacto en agua ni en ningún otro líquido. No utilice estropajos, polvos o limpiadores abrasivos. Antes del siguiente uso, engrase ligeramente las placas de cocción para retirar fácilmente las arepas cocidas.
4. **NO LAVAR EN EL LAVAPLATOS AUTOMÁTICO.**

GUARDANDO SU ARTEFACTO

Para minimizar el espacio de almacenamiento en su cocina, su Tosty Arepa Oster puede almacenarse de manera vertical. Permita que el Tosty Arepa Oster se enfríe antes de enrollar el cable alrededor de la base del artefacto y almacenarlo verticalmente.