
Oster®

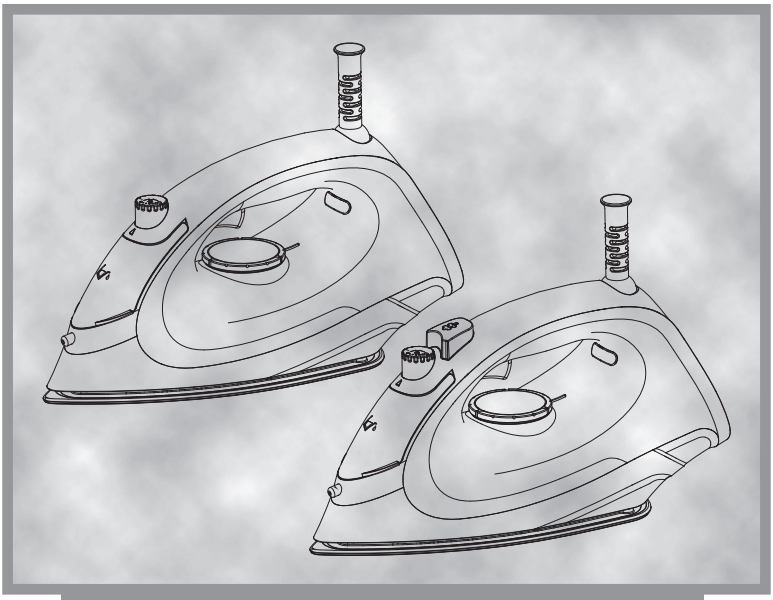

MODELOS
MODELS

GCSTBS5001
GCSTBS5002
GCSTBS5003
GCSTBS5004
GCSTBS5051
GCSTBS5052
GCSTBS5053

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PLANCHA DE VAPOR

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

INSTRUCTION MANUAL

STEAM IRON

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

GCSTBS5001_GCSTBS5002_GCSTBS5003_GCSTBS5004_GCSTBS5051_GCSTBS5052_GCSTBS5053_20SEM1 (LA).indd 19/20 4:05 PM

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando se usa la plancha siempre debe de seguir algunas medidas básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL ARTEFACTO.

1. Utilice este artefacto sólo para su uso previsto.
2. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el artefacto en agua ni ningún otro líquido.
3. Siempre apague el artefacto antes de enchufarlo o desenchufarlo del tomacorriente. Nunca hale el cable para desconectarlo del tomacorriente; en su lugar, tome el enchufe y tire de él para desconectar.
4. No permita que el cable toque superficies calientes. Permita que el artefacto se enfríe completamente antes de guardarlo. Pase el cable sin apretar alrededor del artefacto cuando lo guarde.
5. Asegúrese de que la unidad esté apagada, desenchufada y permita que se enfríe completamente antes de llenarla o limpiarla. Siempre desconecte la unidad del tomacorriente cuando la llene con agua o la vacíe, y cuando no la esté utilizando.
6. No opere este artefacto con un cable dañado, o si el mismo se ha caído o dañado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desarme ni intente reparar el electrodoméstico, llévelo a un centro de servicio calificado para su revisión y reparación. El reensamblaje o reparación incorrectos pueden causar un riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas cuando se usa el artefacto.
7. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el artefacto. La plancha no debe dejarse desatendida mientras está conectada en el tomacorriente.
8. Se pueden producir quemaduras al tocar partes metálicas calientes, agua caliente o vapor. Tenga cuidado cuando coloque un artefacto de vapor al revés: puede haber agua caliente en el tanque.
9. Para reducir la probabilidad de sobrecarga del circuito, no opere otro artefacto de alta potencia en el mismo circuito.
10. Si un cable de extensión es absolutamente necesario, utilice un

GCSTBS5001_GCSTBS5002_GCSTBS5003_GCSTBS5004_GCSTBS5051_GCSTBS5052_GCSTBS5053_20SEM1 (LA).indd 19/20 4:05 PM


cable con una capacidad de amperes igual o mayor que la capacidad máxima de la plancha. Un cable clasificado para menos amperaje puede provocar un riesgo de incendio o descarga eléctrica debido al sobrecalentamiento. Se debe tener cuidado para arreglar el cable de manera que no pueda ser halado o tropezado.

11. Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les supervise o hayan recibido instrucciones sobre el uso del artefacto por parte de una persona responsable de su seguridad.
13. La abertura de llenado no debe abrirse durante el uso.
14. La plancha debe usarse y descansar sobre una superficie seca y estable.
15. Para reducir el riesgo de contacto con el agua caliente que emite la ventilación de vapor revise el artefacto antes de cada uso manteniéndolo alejado del cuerpo y accionando el botón de vapor.
16. Cuando llene el tanque de agua, observe si hay agua que pueda gotear en el piso y hacer que se resbale y se caiga.
17. Para evitar lesiones personales y daños al artefacto, solo agregue agua al tanque de agua. NUNCA agregue soluciones de limpieza, perfumes, aceites o cualquier otro aditivo químico.
18. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del artefacto puede causar lesiones o anular su garantía.
19. Se debe tener cuidado al usar el artefacto debido a la emisión de vapor.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO DOMESTICO

GCSTBS5001_GCSTBS5002_GCSTBS5003_GCSTBS5004_GCSTBS5051_GCSTBS5052_GCSTBS5053_20SEM1 (LA).indd 12 9/20 4:05 PM

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

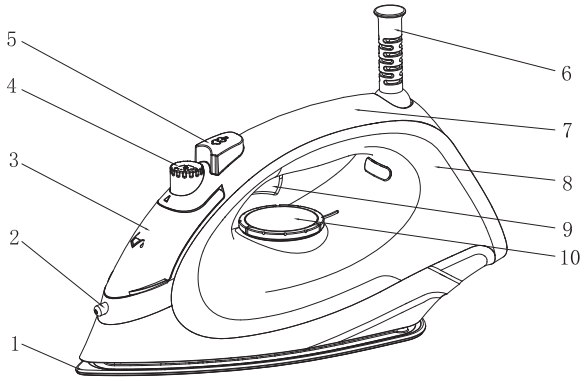

1. 1-Suela antiadherente
2. Pulverizador
3. Orificio de llenado de agua
4. Selector de vapor
5. Botón de golpe de vapor (solamente en modeloGCSTBS505X)
6. Cordón giratorio de 360grados
7. Mango
8. Tanque de agua transparente
9. Gatillo de agua
10. Disco selector de temperatura

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Cuando use la plancha de vapor por primera vez, pruébela con un pedazo de tela inservible para controlar que la base y el tanque de agua estén bien limpios.
- Posiblemente observe un poco de humo o perciba un olor leve proveniente de la plancha al usarla por primera vez. Esto se debe al calentamiento inicial de los materiales utilizados. Es algo completamente normal y desaparecerá en seguida.
- Cuando no esté planchando siempre coloque el selector de vapor en la posición de cerrado .

INSTRUCCIONES PARA USO


SELECCIÓN DEL AGUA CORRECTA

- Esta plancha de vapor puede usarse con agua normal del grifo. Sin embargo, si el agua en la región donde usted vive está especialmente cargada de minerales, se recomienda el uso de agua destilada para prolongar la vida de su plancha.
- No use agua a la que se le haya extraído la sal con químicos.

LLENANDO CON AGUA

1. Apague la plancha y desconecte la clavija del tomacorriente antes de llenar la plancha con agua.
2. Asegúrese de que el selector de vapor se encuentre en la posición de cerrado .
3. Ponga la plancha en la posición indicada (figura 2) y llénela con agua con cuidado para que no pase del nivel máximo en la ventana visora del tanque de agua.

figura 2

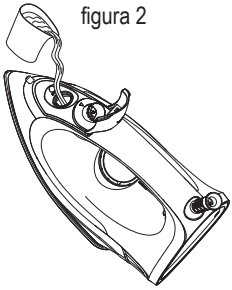

GCSTBS5001_GCSTBS5002_GCSTBS5003_GCSTBS5004_GCSTBS5051_GCSTBS5052_GCSTBS5053_20SEM1 (LA).indd 13 9/20 4:05 PM


PLANCHADO EN SECO

1. Enchufe la plancha en el tomacorriente.
2. Asegúrese de que el selector de vapor se encuentre en la posición de cerrado .
3. Después que se apague la luz indicadora, puede empezar a planchar.

PLANCHADO A VAPOR

El planchar a vapor es sólo posible en altas temperaturas (seda, lana, algodón y lino), como se indica en el disco selector (figura 3).

1. Asegúrese de que hay suficiente agua en el tanque.
2. Coloque la plancha en la posición vertical.
3. Enchufe la plancha en el tomacorriente.
4. Gire el disco selector de temperatura a la posición deseada dentro del rango de temperaturas para planchar a vapor del disco selector.
5. Espere hasta que la luz indicadora se encienda y se apague de nuevo.
6. Ajuste el selector de vapor al nivel de vapor deseado. Ahora la plancha estará lista para que usted empiece a planchar a vapor. El vapor será liberado de forma uniforme por los orificios localizados en la base de la plancha para un planchado más fácil.

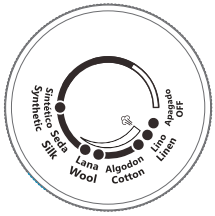

(figura 3)

ROCIO FINO

La función de rociador fino es un poderoso spray de agua que humedece la tela para ayudar a eliminar las arrugas de las telas gruesas y para marcar los dobleces.

1. Presione firmemente el botón de rociado fino para activar esta función.

GOLPE DE VAPOR (GCSTBS5051-52-53)

La función de golpe de vapor provee una descarga extra de vapor para una penetración más profunda en las arrugas difíciles. La función de golpe de vapor puede usarse con el planchado en seco o con el planchado a vapor siempre que el tanque esté lleno de agua al menos a ¼ de su capacidad y el disco selector de temperatura esté colocado en la posición de la banda de vapor.

1. Permita que la plancha se caliente por aproximadamente dos minutos.
2. Presione el botón de la función golpe de vapor varias veces para preparar la bomba de agua.
3. Bombee el botón de golpe de vapor otras tres o cuatro veces para limpiar la unidad.
4. La función de golpe de vapor está ahora lista para usarse. La función puede usarse continuamente con sólo una corta pausa entre cada descarga. La función es más efectiva con la plancha sostenida en posición horizontal elevada ligeramente por arriba de la prenda que está planchando.
5. Si el tanque queda sin agua, desenchufe la plancha y rellene de agua. La plancha debe de ser llenada con agua mientras está caliente. Nota: Puede ser necesario preparar otra vez la bomba de agua antes de usar la función de golpe de vapor nuevamente.

GOLPE DE VAPOR VERTICAL (GCSTBS5051-52-53)

La función de vapor vertical permite que su plancha funcione como vaporizador para prendas.
CONSEJO: Cuando use el vapor vertical sobre las prendas, cuélguelas de una percha para obtener mejores resultados. También se puede usar en cortinas y cortinados colgados.

PARA USAR EL VAPOR VERTICAL

1. Asegúrese de que la plancha se haya calentado (2 minutos).
2. Sostenga la plancha en posición vertical, con la plancha cerca de la tela que desea vaporizar pero sin tocarla.
3. Con la otra mano, mantenga tensa la tela.
4. Presione el botón de golpe de vapor a intervalos de aproximadamente 3 segundos a medida que mueve la plancha por la zona arrugada.


ADVERTENCIA: Para prevenir el riesgo de quemaduras, mantenga las manos alejadas de la zona que está vaporizando.
ADVERTENCIA: NO vaporice las prendas mientras las tenga puestas ya que esto puede provocar lesiones.

GCSTBS5001_GCSTBS5002_GCSTBS5003_GCSTBS5004_GCSTBS5051_GCSTBS5052_GCSTBS5053_20SEM1 (LA).indd 19/20 4:05 PM

SELECCIONANDO LA TEMPERATURA

1. Coloque la plancha en la posición vertical.
2. Conecte la plancha.
3. Coloque el Disco Selector de Temperatura (figura 4) en la temperatura correcta según lo indicado en la etiqueta o en la tabla que sigue.

(figura 4)

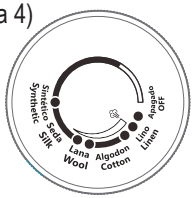

ANTI-CALC/ANTISARRO

La función de antisarro previene la acumulación de depósitos minerales en su plancha.
Esto prolonga la vida de la plancha y mejora su desempeño.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Antes de limpiar la plancha, asegúrese siempre de que esté desconectada del tomacorriente y de que esté completamente fría.

BASE
- Los residuos que se acumulen en la placa pueden retirarse con un paño mojado en una solución de agua y vinagre.
- No use fibras o esponjas, limpiadores abrasivos o solventes químicos, ya que pueden dañar el acabado de la Base.

CASCO
- El casco de la Plancha puede limpiarse con un paño húmedo y secarse luego.
- La Plancha no necesita ningún otro mantenimiento que no sea el recomendado en las instrucciones de este manual. Si por cualquier razón su plancha de vapor requiere reparación, no intente repararla. Llévela a un Centro de Servicio Autorizado.

GUARDANDO LA PLANCHA

1. Apague la plancha de vapor y desenchufe del tomacorriente.
2. Coloque la plancha en la posición vertical y permita que se enfríe complemente.
3. Ponga el selector de vapor en la posición de cerrado .
4. Vacíe el agua restante en el tanque de agua abriendo la tapa del tanque e invirtiendo la plancha sobre el fregadero/lavamanos.
5. El cordón eléctrico puede ser enrollado en el area para enrollar el cordón para un almacenamiento más ordenado. La plancha se guarda siempre en la posición vertical.

GCSTBS5001_GCSTBS5002_GCSTBS5003_GCSTBS5004_GCSTBS5051_GCSTBS5052_GCSTBS5053_20SEM1 (LA).indd 19/20 4:05 PM