For product questions contact:
Sunbeam Consumer Service

USA : 1.800.334.0759
Canada : 1.800.667.8623
www.oster.com

© 2017 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved.
Distributed by Sunbeam Products, Inc., Boca Raton, Florida 33431.

CBA-100617

Para preguntas sobre los productos, llamar a:
Sunbeam Consumer Service

EE.UU.: 1.800.334.0759
Canadá: 1.800.667.8623
www.oster.com

© 2017 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados.
Distribuido por Sunbeam Products, Inc., Boca Raton, Florida 33431.

Printed in China Impreso en China

BIENVENIDO

¡Felicitaciones por su compra de un horno de mostrador OSTER®! Si usted necesita servicio para su horno de mostrador OSTER®, no lo devuelva al lugar de compra. Contáctenos en www.oster.com o 1.800.334.0759.

CARACTERÍSTICAS DE SU HORNO DE MOSTRADOR

(Véase la Figura 1)

1. Disco de Control de Temperatura
2. Posición para Tostar
3. Posición para Asar
4. Cronómetro de 15 Minutos / Control del Nivel de Tostado
5. Opción de Encendido Permanente
6. Luz Indicadora
7. Bandeja para Hornear
8. Bandeja de Migas



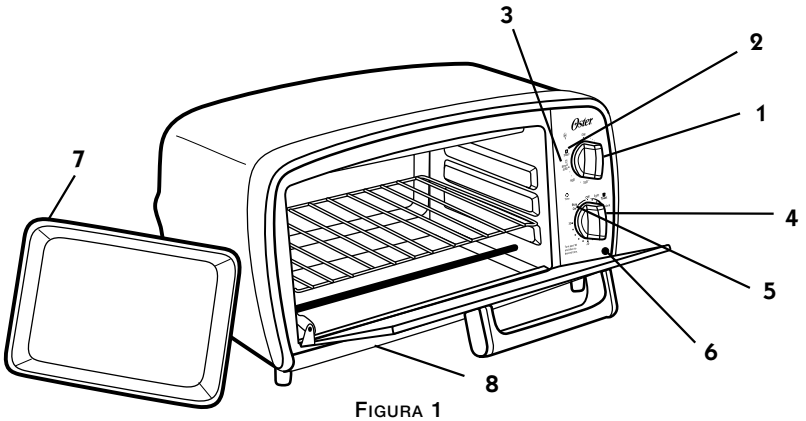


FIGURA 1

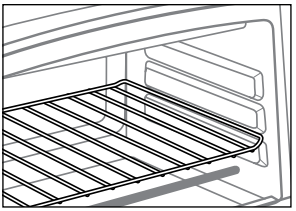

REPISA EN POSICIÓN DE "BAKE" (HORNEADO)

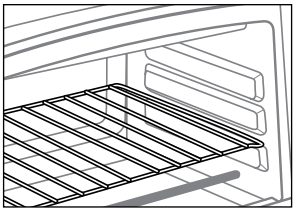

REPISA EN POSICIÓN DE "BROIL/TOAST" (DORAR/TOSTAR)

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Su Horno de Mostrador/Asador Oster® está equipado con todas las opciones de un horno de tamaño completo; hace tostadas, hornea y asa. NOTA: Durante el uso inicial usted puede detectar un leve olor y/o humo. Gire la temperatura al máximo y déjela funcionar por aproximadamente 5 minutos.

PARA ABRIR LA PUERTA DEL HORNO DE MOSTRADOR:

Paso 1. Agarre el centro de la manija con las yemas de los dedos *(Véase la Figura 2)*.

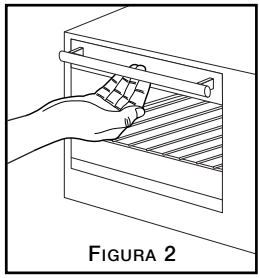


FIGURA 2

Paso 2. Hale con cuidado hacia abajo la puerta del horno de mostrador *(Véase la Figura 3)*.

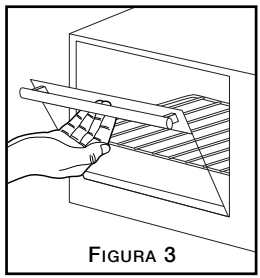


FIGURA 3

PRECAUCIÓN: Este artefacto genera calor durante su uso. No toque las superficies calientes. Utilice siempre las asas o perillas en base a las instrucciones anteriores.

CÓMO TOSTAR

1. Coloque la repisa de alambre en la posición “Broil/Toast” (Dorar/Tostar). Coloque la comida en la repisa.
2. Gire el disco de la función a “Toast” (Tostar).
3. Rote el disco de control del color de tostado en dirección de las manecillas del reloj pasando 10 minutos y luego regrese al nivel deseado de color de tostado.

IMPORTANTE

Cuando se selecciona un tostado claro, medio (ajuste entre claro y oscuro) y oscuro, siempre gire el cronómetro por encima de 10 minutos y luego gire volviendo a la posición Oscuro, Medio o Claro. Esto garantiza que el cronómetro funcione correctamente y de manera segura. Cuando el ciclo de tostado haya terminado, la campana sonará y el horno se apagará de manera automática. Para detener el ciclo en cualquier momento, gire el cronómetro en contra de las manecillas del reloj hasta la posición "Apagado" (Off) hasta que escuche la campana.

En este ciclo, funcionan tanto las resistencias superiores e inferiores, sin embargo, es posible que éstas no se vean incandescentes. Tenga en cuenta que esto es normal y que funcionan de manera correcta.

HORNEO

1. Ponga los alimentos en la bandeja para hornear y después coloque la bandeja encima de la Repisa de Alambre en el horno. Cierre la puerta del horno.

NOTA: Sugerimos que precaliente siempre el horno en esta graduación de "Hornear" antes de poner los alimentos adentro.

2. Gire el disco de control de temperatura a la temperatura deseada.
3. El cronómetro de 15 minutos / control del nivel de tostado es el Interruptor de Encendido.
4. Después de rotar el disco de control de temperatura a su temperatura deseada, seleccione las opciones encontradas en el cronómetro de 15 minutos / control del nivel de tostado.

Para raciones que requieran de menor tiempo de tostado, gire el cronómetro en el sentido de las manecillas del reloj (hasta 30 min.).

Al sonar la campana, la función de horneado se apagará de manera automática.

– O –

Para periodos de horneado mayores, gire el cronómetro en contra de las manecillas del reloj hasta la posición "Encendido Permanente" (Stay On). El horneado continuará hasta que el cronómetro se lleve manualmente hasta la posición "Apagado" (Off), y luego sonará la campana.

Durante este ciclo, funcionan tanto las resistencias superiores como las inferiores.

NOTA: Supervise siempre los alimentos en esta graduación para asegurarse de que no se estén sobre-cocinando. No use bolsas plásticas de horneo o de papel de cocina en el horno de mostrador.

ASAR – DORADO ARRIBA

1. Ponga los alimentos en la bandeja para hornear y coloque la bandeja encima de la Repisa de Alambre en el horno. Cierre la puerta del horno.
2. Rote el disco de control de temperatura a la derecha hasta la posición "Broil."
3. El cronómetro de 15 minutos / control del nivel de tostado es el interruptor de encendido. Después de rotar el disco de control de temperatura a la posición "Broil", seleccione el Dial cronómetro de 15 minutos / control del nivel de tostado con las siguientes opciones.

Para raciones que requieran un tiempo para asar corto, gire el cronómetro en el sentido de las manecillas del reloj (hasta 30 min.). Al escuchar la campana, la función de asado se apagará de manera automática.

– O –

Para un tiempo de asado mayor, gire el cronómetro en contra de las manecillas del reloj hasta la posición "Encendido Permanente" (Stay On). El asado continuará hasta que el cronómetro se lleve manualmente a la posición "Apagado" (Off) y luego sonará la campana. En este ciclo, sólo funciona la resistencia superior, sin embargo, es posible que no se vea incandescente. Tenga en cuenta que esto es normal y que funciona de manera correcta.

NOTA: Supervise siempre los alimentos en esta graduación para asegurarse de que no se estén sobre-cocinando. Sugerimos usar el cronómetro de 15 minutos / control del nivel de tostado ya que los alimentos pueden quemarse rápidamente en esta graduación. Al asar, voltee los alimentos para que se cocinen parejo. Los alimentos no se deben poner directamente sobre la repisa de alambre. Para el Dorado Arriba simplemente ase por el **NOTA:** No precaliente, No permita que el papel de aluminio toque a los elementos de calentamiento. Deje una pulgada de separación entre el elemento de calentamiento y los alimentos.

CUIDADO Y LIMPIEZA

PRECAUCIÓN: ¡NO LO SUMERJA EN AGUA!

No sumerja el horno en ningún líquido. Limpie el horno con una tela húmeda y luego seque. Antes de utilizar su Horno de Mostrador/Asador Oster® lave todos los accesorios no eléctricos, y la repisa de alambre junto con la bandeja para hornear en agua caliente con detergente o jabón. Asegúrese siempre de que el electrodoméstico esté desconectado y frío antes de limpiarlo.

Este artefacto no cuenta con piezas reparables por el usuario. Cualquier servicio más allá de lo descrito en la Sección de Limpieza debe ser realizado solamente por un Representante de Servicio Autorizado. Refiérase a la sección de Garantía.

LIMPIEZA DE LA REPISA DE ALAMBRE

La repisa de alambre se puede quitar para una limpieza fácil. Abra la puerta del horno e incline hacia arriba levemente, tire de la repisa de alambre hacia usted hasta que se deslice hacia fuera totalmente. Una vez que quite la repisa, limpie el interior con una tela húmeda. Para reemplazar la repisa del alambre, abra la puerta del horno e incline hacia arriba levemente y deslice la repisa en los dos surcos de repisa a ambos lados del compartimiento del horno, empuje derecho hasta el fondo del compartimiento. El exterior se puede limpiar con una tela húmeda. Recuerde, no sumerja el horno de mostrador en agua o en ningún otro líquido. **NO LIMPIE LOS ELEMENTOS DE CALENTAMIENTO –** Son de auto-limpiado.

LIMPIEZA DE LA PARTE BAJA DE LA BANDEJA DE MIGAS

Este electrodoméstico tiene una bandeja de migas desmontable en el fondo del compartimiento de horneado. Primero, desconecte el electrodoméstico y permita que se enfríe. Para limpiar las migas, sólo levante la bandeja de migas y retírela del Horno de Mostrador/Asador.

NO UTILICE el lavavajillas para limpiar ningún accesorio que venga incluido con estos productos.

NO UTILICE ningún producto de limpieza abrasivo.

PARA PREVENIR EL DAÑO DE LA SUPERFICIE DE APOYO, EL HORNO DE MOSTRADOR/ASADOR DEBE OPERAR CON LA BANDEJA DE MIGAS EN SU LUGAR Y LIBRE DE RESTOS DE COMIDA EN EXCESO. NUNCA UTILICE SU HORNO DE MOSTRADOR/ASADOR CON LA PUERTA DEL HORNO ABIERTA.

Garantía Limitada de 1 Año

Sunbeam Products, Inc., o en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited, (en forma conjunta, "Sunbeam"), garantiza que por un período de un año a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. Sunbeam, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Ésta es su garantía exclusiva. No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto. Al hacerlo elimínará ésta garantía.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de Sunbeam o las tiendas minoristas que venden productos de Sunbeam no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a Sunbeam o a un Centro de Servicio autorizado por Sunbeam. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuál es el límite de responsabilidad de Sunbeam?

Sunbeam no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal.

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada.

Sunbeam queda exenta de toda otra garantías, condiciones o manifestaciones, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza.

Sunbeam no será responsable de ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, o por la imposibilidad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

Cómo solicitar el servicio en garantía

En los Estados Unidos
Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1.800.334.0759 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En Canadá
Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1.800.667.8623 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc., Boca Ratón, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited, 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si usted tiene otro problema o reclamo en conexión con este producto, por favor escriba al Departamento de Servicio al Consumidor.

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.