
MANUAL DE USUARIO

Control remoto inalámbrico multifrecuencia de 300 - 868 Mhz

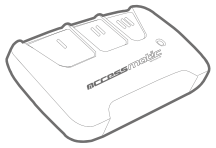

accesslink AL39

ADVERTENCIA

Por favor lea el manual detenidamente antes de la instalación el uso del producto. La instalación de su nueva puerta debe ser realizada por una persona técnicamente calificada o licenciada. Tratar de instalar o reparar el motor sin tener la calificación técnica puede resultar en severas lesiones personales, muerte y/o daños a la propiedad.

Especificaciones técnicas

AL3900U
1 Batería 2032 (3V)
Frecuencia de trabajo 300 – 900 MHz
3 canales

ATENCIÓN, ESTE MANDO TIENE DOS MODOS DE FUNCIONAMIENTO:

1. ENTRA DIRECTO EN EL RECEPTOR
2. CLONA

CON EL AL3900U SE PUEDE ESTABLECER UNA MARCA Y FRECUENCIA DIFERENTE EN CADA BOTÓN SOLO EN MODO CLON.

ENTRADA DIRECTA EN EL RECEPTOR

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

1. Localizar el selector DIP en la parte trasera del mando AL3900U. Retirar la tapa para descubrir los DIPs y el botón semilla. Ver la imagen aclarativa.

2. Selecciona la combinación de 8 DIPs con la marca deseada. Ver la tabla 1.

3. Diríjase al receptor, el mando está listo para usarse, presionar cualquier botón del mando (del 1 al 3). Consulte el manual del usuario de su receptor.

Nota: Para programar BFT, ERREKA y MUTANCODE será necesario presionar el botón semilla (junto a los 8 DIPs) antes de presionar cualquier botón del mando AL3900U (botón 1 a 3).

Localización de los DIPs de marca y del botón semilla.




Tabla 1: AL3900U funcionando como original (entra directamente en el receptor original, como si fuera un control original).

Num	DIP SWITCHES	R/F	Marca	Original	Comentarios
1	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	APRIMATIC TR 433.92 MHz		
2	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	BENINCA TO GO WV / WP T WV / WK CUPIDO 433.92 MHz		
3	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	BFT MITTO 433.92 MHz		Necesita botón semilla.
4	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	CARDIN S449-QZ2 434.02 MHz		

Num	DIP SWITCHES	R/F	Marca	Original	Comentarios
5	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	CENTURION 433.92 MHz		
6	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	CLEMSA Mutancode 433.92 MHz		Necesita botón semilla.
7	1 2 3 4 5 6 7 8		CHAMBERLAIN 433.92 MHz	Vea LIFTMASTER	
8	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	DEA (KING SISTEM) GENIE GENIE GREEN GENIE WOOD MIO TR-2 433.92 MHz		
9	1 2 3 4 5 6 7 8	Código Fijo	DITEC GOL4 GOL4C BIXLP2 433.92 MHz		
10	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	DOORHAN 433.92 MHz		
11	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	ERREKA SOL R SOL4R 433.92 MHz		Necesita botón semilla.
12	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	FAAC XT 433 RC 433.92 MHz		Modelo con led rojo: no confundir con modelo de led azul.
13	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	GENIE 315 MHz		

Num	DIP SWITCHES	R/F	Marca	Original	Comentarios
14	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	GENIE 390 MHz		
15	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling code	GENIUS ECHO TX2 / TX4 433.92 MHz		
16	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	GIBIDI DOMINO AU1600 433.92 MHz		
17	1 2 3 4 5 6 7 8	Código Fijo	KEY TXB-42 433.92 MHz		
18	1 2 3 4 5 6 7 8	Código Fijo	KINGATE STYLO4 MYO4 C 433.92 MHz		
19	1 2 3 4 5 6 7 8	Encrypted Code	LIFTMASTER BILLIONCODE 315 MHz		Botón programación motor de techo Liftmaster
20	1 2 3 4 5 6 7 8	Encrypted Code	Liftmaster Chamberlain Lobas 315 MHz		Botón programación motor de techo Liftmaster
21	1 2 3 4 5 6 7 8	Encrypted Code	Liftmaster Chamberlain Motorlift 700 Lobas Raynor Orion 315 MHz		Botón programación motor de techo Liftmaster
22	1 2 3 4 5 6 7 8	Encrypted Code	Liftmaster Chamberlain Lobas 390 MHz		Botón programación motor de techo Liftmaster

Num	DIP SWITCHES		Marca	Original	Comentarios
23	1 2 3 4 5 6 7 8	OPEN CODE	Liftmaster Chamberlain Lobas 390 MHz		Botón programación motor de techo Liftmaster
24	1 2 3 4 5 6 7 8		Liftmaster Chamberlain Motorlift 700 Lobas Raynor Orion 390 MHz		Botón programación motor de techo Liftmaster
25	1 2 3 4 5 6 7 8		LIFTMASTER BILLIONCODE 433.92 MHz		
26	1 2 3 4 5 6 7 8		Liftmaster Chamberlain Lobas 433.92 MHz		
27	1 2 3 4 5 6 7 8		Liftmaster Chamberlain Motorlift 700 Lobas Raynor Orion 433.92 MHz		
28	1 2 3 4 5 6 7 8	Código Fijo	Marantec Twobi Raynor New England 433.92 MHz		
29	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling code	MCT-3 Linear 318 MHz		
30	1 2 3 4 5 6 7 8	Encrypted Code	NICE FLOR-S 433.92 MHz		
31	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	NICESMILO 433.92 MHz		

Num	DIP SWITCHES		Marca	Original	Comentarios
32	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	NOVOTROM NOVOFERM TORMATIC 433.92 MHz		
33	1 2 3 4 5 6 7 8	Código Fijo	PPA Mod. TOK 433.92 MHz		
34	1 2 3 4 5 6 7 8	Código Fijo	PRASTEL MPSTF E MPSTP E TRQ P TC E 433.92 MHz		
35	1 2 3 4 5 6 7 8	Código Fijo	PROTECO PTX433405 TX3 433.92 MHz		
36	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	PUJOL VARIO 1 OCEAN 433.92 MHz		
37	1 2 3 4 5 6 7 8	Código Fijo	ROGER TX 12 TX14/22 433.92 MHz		
38	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling code	SOMMER 868.8 MHz		
39	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling code	SOMMER 434 .4 MHz		

Num	DIP SWITCHES		Marca	Original	Comentarios
40	1 2 3 4 5 6 7 8	Código Fijo	TELCOMA TANGO 433.92 MHz		
41	1 2 3 4 5 6 7 8		V2 433.92 MHz		

MODO CLON

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

1. Para localizar los DIPs switches de selección de marca, retirar la tapa trasera para descubrir los DIPs y el botón semilla.

2. Seleccionar la marca que desea clonar. Ejemplo: Código Fijo.

1 2 3 4 5 6 7 8

3. Presionar el botón semilla ubicado en la parte trasera del AL3900U (CLONADOR), el LED del CLONADOR se enciende con una luz fija, el modo clon está activado.

4. En el CLONADOR, presionar el botón donde se desea memorizar, presionar UNA SOLA VEZ Y SOLTAR. El led debe apagarse.

5. Acercar el mando CLONADOR al ORIGINAL.

6. Presionar y mantener pulsado el ORIGINAL hasta que el CLONADOR emita un flash.

Nota: Si el mando se ha copiado correctamente, el CLONADOR emite 3 flashes.

Para usar otro botón repetir los pasos del 1 al 6.

Clonación de controles CÓDIGO FIJO

Num	DIP SWITCHES	Marcas	Original	Comentarios
1	1 2 3 4 5 6 7 8	Scanner para clonar CÓDIGO FIJO desde la frecuencia 300 a 868 MHz		

Clonación de controles ROLLING CODE

Num	DIP SWITCHES	Marcas	Original	Comentarios
2	1 2 3 4 5 6 7 8	Scanner para clonar ROLLING CODE En frecuencia 433.92 MHz		El clon de un control rolling code 433 solo entra en nuestro receptor RX Multi
3	1 2 3 4 5 6 7 8	DITEC 433.92 MHZ		
4	1 2 3 4 5 6 7 8	FAAC XT 433 SLH 300-868 MHz		Modelo con led azul no confundir con modelo de led rojo.
5	1 2 3 4 5 6 7 8	V2 300-868 MHz		

Clonación de controles STANDARD JCM

Num	DIP SWITCHES	Marcas	Original	Comentarios
6	1 2 3 4 5 6 7 8	JCM 300-868 MHz		STANDARD JCM


COMPRUEBE QUE SU MODELO APARECE EN EL CATÁLOGO DE COMPATIBILIDADES

accessmatic
Opening your life

www.accessmatic.com

USER MANUAL

300-868 Mhz wireless multi-frequency remote control

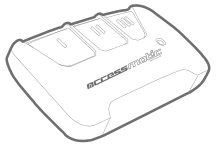

accesslink AL39

WARNING

Please read the manual carefully before installation using the product. The installation of your new door must be carried out by a technically qualified or licensed person. Attempting to install or repair the motor without technical qualification can result in severe personal injury, death, and / or property damage.

Technical specifications

AL3900U
Battery 2032 (3V)
Frequencies 300 – 900 MHz
3 channels

ATTENTION, THIS REMOTE HAS TWO OPERATING MODES:

1. ENTER DIRECTLY INTO THE RECEIVER
2. CLONE

WITH THE AL3900U YOU CAN SET A DIFFERENT BRAND AND FREQUENCY ON EACH BUTTON ONLY IN CLONE MODE.

DIRECT ENTRY INTO THE RECEIVER

PROGRAMMING INSTRUCTIONS

1. Locate the DIP selector on back of the AL3900U remote control. Remove the cap to reveal the DIPs and the hidden button. See next page image.

2. Select the combination of 8 DIPs with the desired brand. See table 1.

3. Go to the receiver, the remote is ready to use, press any button on the remote (1 to 3). Consult your receiver's user manual.

Note: To program BFT, ERREKA and MUTANCODE, it will be necessary to press the hidden button (next to the 8 DIPs) before pressing any button on the AL3900U remote control (button 1 to 3).

Location of the brand DIPs and the hidden button.




Table 1: AL3900U working as original (goes directly into the original receiver, as if it were an original control).

Num	INTERUPTOR DIP	R/F	BRAND	Original	COMMENTS
1	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	APRIMATIC TR 433.92 MHz		
2	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	BENINCA TO GO WV / WP T WV / WK CUPIDO 433.92 MHz		
3	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	BFT MITTO 433.92 MHz		Need hidden button
4	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	CARDIN S449-QZ2 434.02 MHz		

5	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	CENTURION 433.92 MHz		
6	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	CLEMSA Mutancode 433.92 MHz		Need hidden button
7	1 2 3 4 5 6 7 8		CHAMBERLAIN 433.92 MHz	Vea LIFTMASTER	
8	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	DEA (KING SISTEM) GENIE GENIE GREEN GENIE WOOD MIO TR-2 433.92 MHz		
9	1 2 3 4 5 6 7 8	Fixed code	DITEC GOL4 GOL4C BIXLP2 433.92 MHz		
10	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	DOORHAN 433.92 MHz		
11	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	ERREKA SOL R SOL4R 433.92 MHz		Need hidden button
12	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	FAAC XT 433 RC 433.92 MHz		Red LED model, not to be confused with blue LED model
13	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	GENIE 315 MHz		

14	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	GENIE 390 MHz		
15	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling code	GENIUS ECHO TX2 / TX4 433.92 MHz		
16	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	GIBIDI DOMINO AU1600 433.92 MHz		
17	1 2 3 4 5 6 7 8	Fixed code	KEY TXB-42 433.92 MHz		
18	1 2 3 4 5 6 7 8	Fixed code	KINGATE STYLO4 MYO4 C 433.92 MHz		
19	1 2 3 4 5 6 7 8	Encrypted Code	LIFTMASTER BILLIONCODE 315 MHz		Liftmaster roof motor programming button
20	1 2 3 4 5 6 7 8	Encrypted Code	Liftmaster Chamberlain Lobas 315 MHz		Liftmaster roof motor programming button
21	1 2 3 4 5 6 7 8	Encrypted Code	Liftmaster Chamberlain Motorlift 700 Lobas Raynor Orion 315 MHz		Liftmaster roof motor programming button
22	1 2 3 4 5 6 7 8	Encrypted Code	Liftmaster Chamberlain Lobas 390 MHz		Liftmaster roof motor programming button

23	1 2 3 4 5 6 7 8	CÓDIGO ABIERTO	Liftmaster Chamberlain Lobas 390 MHz		Liftmaster roof motor programming button
24	1 2 3 4 5 6 7 8		Liftmaster Chamberlain Motorlift 700 Lobas Raynor Orion 390 MHz		Liftmaster roof motor programming button
25	1 2 3 4 5 6 7 8		LIFTMASTER BILLIONCODE 433.92 MHz		
26	1 2 3 4 5 6 7 8		Liftmaster Chamberlain Lobas 433.92 MHz		
27	1 2 3 4 5 6 7 8		Liftmaster Chamberlain Motorlift 700 Lobas Raynor Orion 433.92 MHz		
28	1 2 3 4 5 6 7 8	Fixed code	Marantec Twobi Raynor New England 433.92 MHz		
29	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling code	MCT-3 Linear 318 MHz		
30	1 2 3 4 5 6 7 8	Encrypted Code	NICE FLOR-S 433.92 MHz		
31	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	NICESMILO 433.92 MHz		

32	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	NOVOTROM NOVOFERM TORMATIC 433.92 MHz		
33	1 2 3 4 5 6 7 8	Fixed code	PPA Mod. TOK 433.92 MHz		
34	1 2 3 4 5 6 7 8	Fixed code	PRASTEL MPSTF E MPSTP E TRQ P TC E 433.92 MHz		
35	1 2 3 4 5 6 7 8	Fixed code	PROTECO PTX433405 TX3 433.92 MHz		
36	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling Code	PUJOL VARIO 1 OCEAN 433.92 MHz		
37	1 2 3 4 5 6 7 8	Fixed code	ROGER TX 12 TX14/22 433.92 MHz		
38	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling code	SOMMER 868.8 MHz		
39	1 2 3 4 5 6 7 8	Rolling code	SOMMER 434 .4 MHz		

40	1 2 3 4 5 6 7 8	Código Fijo	TELCOMA TANGO 433.92 MHz		
41	1 2 3 4 5 6 7 8		V2 433.92 MHz		

CLONE MODE

PROGRAMMING INSTRUCTIONS

1. To locate the brand selection DIPs, remove the back cover to reveal the DIPs and the hidden button.

2. Select the brand you want to clone. Example: Fixed Code.

1 2 3 4 5 6 7 8

3. Press the hidden button located on the back of the AL3900U (CLONER), the CLONER LED lights up with a fixed light, the clone mode is activated.

4. On the CLONER, press the button where you want to memorize, press ONCE AND RELEASE. The led should turn off.

5. Move the CLONER control closer to the ORIGINAL.

6. Press and hold ORIGINAL until the CLONER emits a flash.

Note: If the command has been copied correctly, the CLONER emits 3 flashes.

To use another button repeat steps 1 to 6.

CLONING OF FIXED CODE CONTROLS

Num	INTERUPTOR DIP	BRAND	Original	COMMENTS
1	1 2 3 4 5 6 7 8	Scanner to clone CÓDIGO FIJO from frequency 300 a 868 MHz		

CLONING OF ROLLING CODE CONTROLS

2	1 2 3 4 5 6 7 8	Scanner to clone ROLLING CODE in frequency 433.92 MHz		the clone of a rolling code 433 control only enters our receiver AL3900U
3	1 2 3 4 5 6 7 8	DITEC 433.92 MHZ		
4	1 2 3 4 5 6 7 8	FAAC XT 433 SLH 300-868 MHz		Blue LED model, not to be confused with red LED model
5	1 2 3 4 5 6 7 8	V2 300-868 MHz		

CLONING OF STANDARD JCM

6	1 2 3 4 5 6 7 8	JCM 300-868 MHz		STANDARD JCM

CHECK THAT YOUR MODEL IS LISTED IN THE COMPATIBILITY TABLE

accessmatic
Opening your life

www.accessmatic.com